

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

**ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "ΕΧΤΡΑ-ΨΥΧΟΥΣ" (ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)**

**ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ**

**ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΘΟΡΥΒΟΥΣ**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Η συσκευή που αγοράσατε είναι ένας συνδυασμός ψυγείου και καταψύκτη με αέρα (σύστημα no-frost) που προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της συσκευής είναι ότι διαθέτει το ψυγείο και τον καταψύκτη με αέρα με απόλυτη απουσία πάγου από τα τοιχώματα, χάρη στο σύστημα που περιγράφεται στη συνέχεια. Το ψύχος παράγεται από έναν εξατμιστή και κατανέμεται στα διαμερίσματα από έναν ανεμιστήρα.

Ο αέρας, αφού κυκλοφορήσει στα διαμερίσματα, αναρροφάται πάλι από τον εξατμιστή που συγκρατεί την υγρασία του. Με τον τρόπο αυτό, σε αντίθεση με τις κλασικές συσκευές, αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου από τα τοιχώματα των διαμερισμάτων και κατά συνέπεια **δεν είναι αναγκαία η απόψυξη της συσκευής**.

Η υγρασία που συγκρατεί ο εξατμιστής μετατρέπεται σε νερό που τρέχει αυτόματα σε μία λεκάνη πάνω στο συμπιεστή απ' όπου εξατμίζεται. Το σύστημα με αέρα εξασφαλίζει την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων, διατηρώντας αναλλοίωτα τα αρχικά τους

χαρακτηριστικά για περισσότερο χρόνο.

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το ψυγείο σας, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης όπου θα βρείτε την περιγραφή της συσκευής σας και χρήσιμες συμβουλές για τη διατήρηση των φαγητών.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.

1. Αφού αποσυσκευάσετε το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βλάβες και ότι οι πόρτες κλείνουν τέλεια. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών.
2. **Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες, πριν ανάψετε τη συσκευή, για να επιτρέψετε την πλήρη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.**
3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης. Για τη διάθεσή του τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.


2. Προϊόν

Το ψυγείο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.

Αχρηστεύστε το κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το πετάτε στο περιβάλλον, αλλά παραδώστε το στα ειδικά κέντρα για την περισυλλογή των ψυκτικών αερίων.

Πληροφορία:

Η παρούσα συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a) ή HFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a - Ισοβουτάνιο). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την ετικέτα με τον αριθμό μητρώου πάνω στη συσκευή.

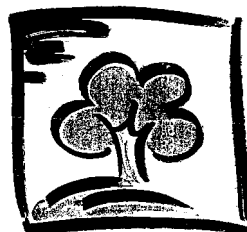

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- **Χρησιμοποιείτε το ψυγείο** μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφών και τον καταψύκτη μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
- Μη σκεπάζετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου.
- Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας και εγκλωβισμού, μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο ψυγείο.
- Μην καταπίνετε το υγρό (ατοξικό) που περιέχουν οι συσσωρευτές ψύχους (αν υπάρχουν).
- **Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.**

- Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με προϊόντα διατροφής και συμμορφούται στο Ν.Δ. 108 της 25.01.1992 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/109/ΕΟΚ).



Πληροφορία

Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a).

Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επιδρά στο περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Επομένως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Το ψυγείο επιτρέπει τη διατήρηση φρέσκων τροφίμων και ποτών.


Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη.

Το ψυγείο μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +16°C έως +43°C. Οι καλύτερες επιδόσεις επιτυγχάνονται με θερμοκρασίες από +18°C έως +43°C.


Θέση σε λειτουργία του ψυγείου

- Συνδέστε την πρίζα.
- Η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία.
- Το εσωτερικό φως ανάβει με το άνοιγμα της πόρτας.
- Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

Για να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία ακολουθήστε τις οδηγίες στην καρτέλα του προϊόντος.

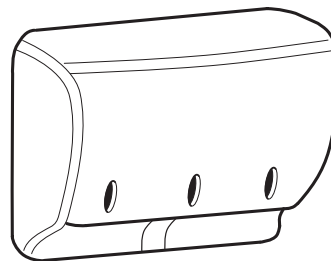

Εικ. 1

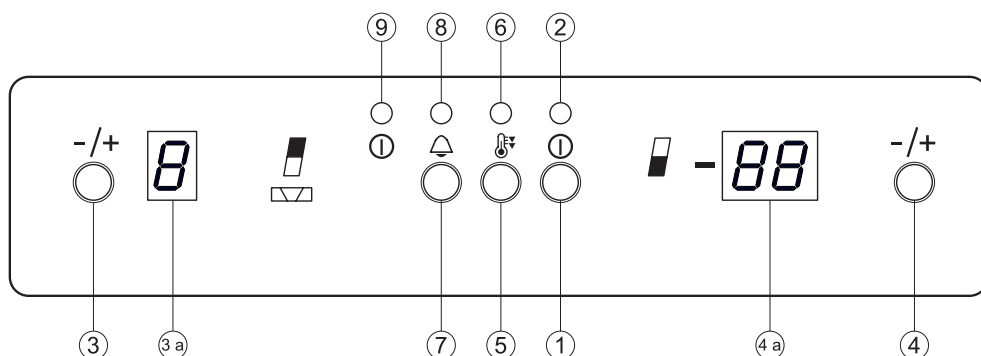

Προσοχή:

- Όταν ανάβετε για πρώτη φορά τη συσκευή, δεν είναι αναγκαίο να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη με το κουμπί (3), καθώς έχει ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο (+5°C, οθόνη 3a). Για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, πιέστε το κουμπί (3) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη (3a) η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Μετά την εκκίνηση απαιτούνται 2 περίπου ώρες πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης με συνηθισμένο φορτίο του ψυγείου.
- Πώς να σβήσετε και να ανάψετε το ψυγείο. Εάν θέλετε να σβήσετε και να ανάψετε τη συσκευή χωρίς να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, αρκεί να πιέσετε το κουμπί (1) στον πίνακα ελέγχου.

Πώς να διατηρήσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο

Τοποθετήστε τα τρόφιμα όπως δείχνει η εικόνα στο πλάι.

- A. Μαγειρεμένα φαγητά
- B. Ψάρι, κρέας
- C. Φρούτα και λαχανικά
- D. Φιάλες
- E. Βούτυρο
- F. Γάλα, τυρί

Για να διατηρηθούν καλύτερα οι βιταμίνες, το άρωμα, οι θρεπτικές ουσίες και η φρεσκάδα όλων των φαγητών, συνιστάται να τα τυλίγετε σε φύλλα αλουμινίου, μεμβράνη ή να τα τοποθετείτε σε ειδικά δοχεία με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η ανάμιξη των οσμών.

Σημαντικό

Επειδή η θερμοκρασία είναι σχεδόν ομοιογενής χάρη στο σύστημα διανομής του αέρα με ανεμιστήρα (**Εικ.1**), τα τρόφιμα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι. Συνιστάται πάντως να τοποθετείτε τα τρόφιμα όπως στην **Εικ. 2** με τρόπο ώστε να μην καλύπτουν τα στόμια κατανομής του αέρα **Εικ. 1**, εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία.

Μη βάζετε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο.

Έλεγχος της υγρασίας των συρταριών crisper

Ορισμένα τρόφιμα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, αφυδατώνονται όταν βρίσκονται σε ψυχρό και στεγνό χώρο. Το συρτάρι για τα λαχανικά διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία και υγρασία για την τέλεια διατήρησή τους. Η σωστή χρήση του Συστήματος Ελέγχου επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής του αέρα στο εσωτερικό του συρταριού λαχανικών.


- Συνιστάται να κρατάτε κλειστό το Σύστημα Ελέγχου για τη διατήρηση των λαχανικών και ανοιχτό για τη διατήρηση των φρούτων.

Φίλτρο οσμών

Ορισμένα τρόφιμα έχουν χαρακτηριστική οσμή. Για το σκοπό αυτό το ψυγείο διαθέτει σύστημα κατά των οσμών που λειτουργεί ως φίλτρο και απορροφά δυσάρεστες οσμές οι οποίες αναπτύσσονται εντός της συσκευής, διατηρώντας έτσι τα φυσικά χαρακτηριστικά γεύσης και αρώματος των τροφίμων. Το σύστημα κατά των οσμών βρίσκεται στον αγωγό κυκλοφορίας του ψυχρού αέρα.



Εικ. 2

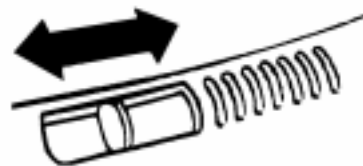

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "EXTRA-ΨΥΧΟΥΣ" (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Η συσκευή διαθέτει διαμέρισμα "EXTRA-ΨΥΧΟΥΣ"

Στο διαμέρισμα αυτό η θερμοκρασία είναι 0°C και εξασφαλίζει καλύτερη διατήρηση, χωρίς να καταψύχει και να αλλοιώνει τη διατροφική αξία και τη φρεσκάδα των τροφίμων.



Ενδεικτικό για διατήρηση κρεάτων και ψαριών. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι η σωστή διατήρηση εξαρτάται και από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται τα τρόφιμα κατά την αγορά, καθώς και από τη συσκευασία τους.

Προσοχή


Για τα τρόφιμα με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 20 έως 25°C, συνιστάται η μεσαία θέση του διακόπτη ελέγχου.

Η θερμοκρασία του διαμερίσματος αυτού μπορεί να ρυθμιστεί από τη μέγιστη ψύξη (max) έως την ελάχιστη ψύξη (min), γυρνώντας έως την επιθυμητή θέση το διακόπτη ελέγχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του διαμερίσματος.

Γυρνώντας το διακόπτη ελέγχου στη θέση "OPTION" επιτυγχάνεται η ίδια θερμοκρασία με το υπόλοιπο ψυγείο.

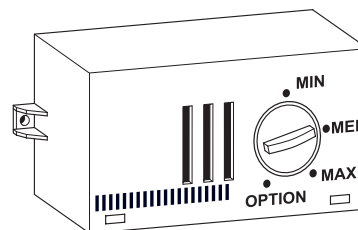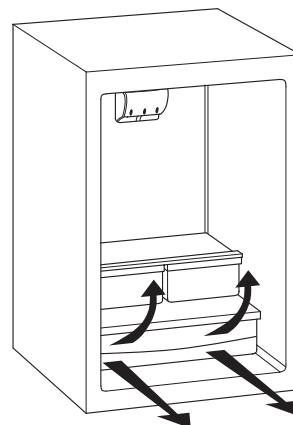

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Ο καταψύκτης με το σύμβολο  επιτρέπει την τέλεια διατήρηση φρέσκων και μαγειρεμένων τροφίμων, την παραγωγή παγοκύβων και τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων. Η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη ρυθμίζεται από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.

Προσοχή


Όταν ανάβετε για πρώτη φορά τη συσκευή, δεν είναι αναγκαίο να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη με το κουμπί (4), καθώς έχει ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο (-18°C, οθόνη 4a).

Για να μεταβάλετε την εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη, πιέστε το κουμπί (4) έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη 4a η επιθυμητή θερμοκρασία.

- Μετά την εκκίνηση του καταψύκτη απαιτούνται 3 περίπου ώρες πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων.


Για να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία ακολουθήστε τις οδηγίες στην καρτέλα του προϊόντος.

Πώς να καταψύξετε τα φρέσκα τρόφιμα

Ο καταψύκτης  επιτρέπει την κατάψυξη των τροφίμων.


Η ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +25°C, αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

Πώς να ενεργήσετε:

1. 24 ώρες πριν την κατάψυξη των φρέσκων τροφίμων, πιέστε το κουμπί ταχείας κατάψυξης (5)  επί δύο δευτερόλεπτα. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (6) ανάβει και παραμένει αναμμένη επί 48 ώρες (24 ώρες προκατάψυξης και 24 ώρες κατάψυξης) και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.
2. Τυλίξτε και σφραγίστε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή διαφανή μεμβράνη, αδιάβροχες πλαστικές σακούλες, δοχεία από πολυαιθυλένιο με καπάκια, δοχεία κατάλληλα για καταψύκτη.
3. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο κάτω συρτάρι, αφήνοντας αρκετό χώρο γύρω από τα πακέτα για να επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα.
4. Αφού ολοκληρωθεί η κατάψυξη, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (6) σβήνει.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ο καταψύκτης διατηρεί τη θερμοκρασία συντήρησης για 13/14 περίπου ώρες.
- Για τα μοντέλα που διαθέτουν ένα ή δύο εύτηκτα, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να διατηρηθεί για 18/24 ώρες περίπου.
- Κατά τη διάρκεια της διακοπής του ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη.
- Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης πιέζοντας το κουμπί (5) ενώ η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (6) είναι αναμμένη.

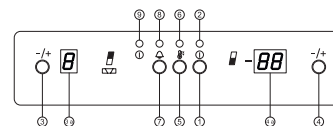

Σημαντικό:

Για τους μήνες διατήρησης των φρέσκων κατεψυγμένων τροφίμων βλέπε πίνακα στο πλάι.

Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία ή το πακέτο είναι ανέπαφα, γιατί τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν. Αν ένα πακέτο είναι φουσκωμένο ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας, δεν έχει διατηρηθεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα τελευταία και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη.

Προσοχή:

- Μη βάζετε ποτέ ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη ή τοποθετήστε τα στα ειδικά δοχεία.
- Τοποθετήστε στις συσκευασίες ετικέτες που αναγράφουν ημερομηνία κατάψυξης και περιεχόμενο.
- Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν εν μέρει ξεπαγώσει, αλλά καταναλώστε τα μέσα σε 24 ώρες.
- Αποφεύγετε ή μειώνετε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συσκευασίας για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Παραγωγή παγοκύβων


- Γεμίστε την παγοθήκη μέχρι τα 3/4 περίπου με νερό, σκεπάστε την με το καπάκι και τοποθετήστε την στον πάτο του καταψύκτη. Για να επιταχύνετε την παραγωγή των παγοκύβων συνιστάται η τοποθέτηση της παγοθήκης στον πάτο του πρώτου ραφιού (όπως στην εικόνα) και όχι στην επιφάνεια με τα εύτηκτα (αν υπάρχουν).
- Αν η παγοθήκη κολλήσει στο κάτω μέρος του καταψύκτη, μη χρησιμοποιήσετε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα για να την βγάλετε.

ΜΗΝΕΣ**ΤΡΟΦΙΜΑ**

1-3			
4-7			
8-12			



ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ

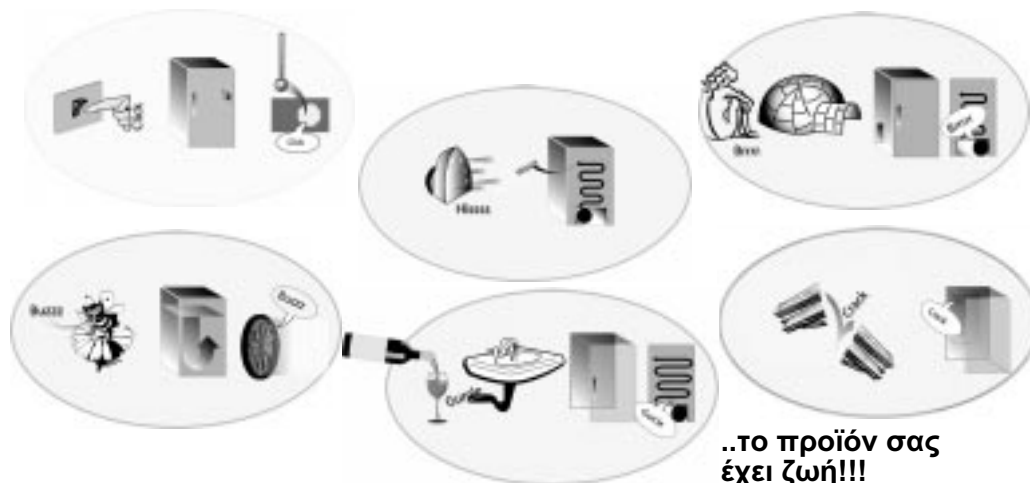


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη κατά την απόψυξη.
- Καθαρίζετε περιοδικά το ψυγείο με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και/ή ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες ή σκληρά σφουγγαράκια, ούτε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν, χλωρίνη) ή ξίδι.
- Η απόψυξη ψυγείου και καταψύκτη είναι εντελώς αυτόματη (σύστημα no-frost).
- **Καθαρίζετε περιοδικά το συμπυκνωτή (θερμοπομπό) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και τη βάση με μία ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.**

Για παρατεταμένη απουσία

1. Αδειάστε τα διαμερίσματα ψυγείου και καταψύκτη
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο
3. Καθαρίστε και σκουπίστε και τα δύο διαμερίσματα
4. Αφήστε ανοιχτές τις πόρτες για να εμποδίσετε το σχηματισμό άσχημων οσμών.

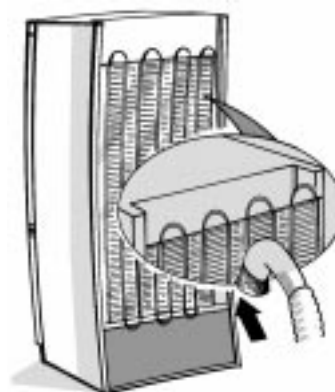

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα;
- Ο διπολικός διακόπτης του δικτύου είναι κλειστός;
- Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κομμένο;
- Μήπως δεν πατήθηκε το κουμπί (1) (ενδεικτικές λυχνίες σβηστές);

2. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν είναι αρκετά χαμηλή.

- Οι πόρτες κλείνουν σωστά;
- Η συσκευή έχει εγκατασταθεί κοντά σε μια πηγή θερμότητας;
- Μήπως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα από τις γρίλιες αερισμού;
- Ο συμπυκνωτής είναι καθαρός;

3. Στο εσωτερικό του ψυγείου η ψύξη είναι υπερβολική.

- Έχετε ρυθμίσει σωστά την εσωτερική θερμοκρασία από τον πίνακα ελέγχου;

4. Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.

- Η συσκευή έρχεται σε επαφή με άλλα έπιπλα ή αντικείμενα;
- Οι σωλήνες στο πίσω μέρος ακουμπούν ή δονούνται;

5. Το εσωτερικό φως δε λειτουργεί.

Πρώτα ελέγξτε το σημείο 1 και μετά:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βγάλτε το ράφι για να διευκολύνετε την πρόσβαση.
- Βγάλτε το κάλυμμα του λαμπτήρα με ένα κατσαβίδι.
- Πιάστε το λαμπτήρα, πιέστε προς τα μέσα και αφαιρέστε τον από τη συσκευή.
- Αντικαταστήστε τον με νέο, ίδιων χαρακτηριστικών, 15 W, που διατίθεται από το Σέρβις.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να λύσετε από μόνοι σας τις βλάβες (βλέπε "Οδηγός Ανεύρεσης Βλαβών").
2. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, καλέστε το Σέρβις.

Δηλώστε:

- τον τύπο της βλάβης,
- το μοντέλο,
- τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής),
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000



Σημείωση:

Αν η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη γίνει από το Σέρβις, δεν λαμβάνεται σαν επέμβαση που καλύπτεται από εγγύηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε μια πηγή θερμότητας.
- Τοποθετήστε την σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αλφαδιασμένη. Αν είναι αναγκαίο, ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια.
- Πάνω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5 cm.
- Μερικά μοντέλα διαθέτουν πλευρικά τοιχώματα που προεξέχουν και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε άμεση επαφή με τον πίσω τοίχο. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετήστε διαχωριστές (αν υπάρχουν) στο πίσω μέρος του συμπυκνωτή, που βρίσκεται πίσω από τη συσκευή. Για τα μοντέλα χωρίς πλευρικά τοιχώματα η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5 cm.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό (βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του ψυγείου.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφούνται στους τοπικούς κανονισμούς.
- Η τάση του ρεύματος και η ισχύς αναγράφονται στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
- **Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών.**
- Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αντικαταστήσει την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολλαπλούς αντάπτορες.

